

Beknopte handleiding touchscreen

Belangrijke punten voordat je begint met het gebruik van de touchscreen:

- Zet eerst je pc aan, log in op je pc en zet dan pas de touchscreen aan
- !! Gebruik **geen** natte doeken of spray om het beeldscherm van de touchscreen te reinigen.

Reinig de touchscreens alleen met een droge microvezeldoek.

Hoogte van de touchscreen verstellen

Onderaan het scherm, in het midden (waar ViewSonic staat), zie je twee driehoekjes.

Met deze knoppen kan je de hoogte verstellen. Driehoek rechts is voor omlaag.


Driehoek links is voor omhoog.







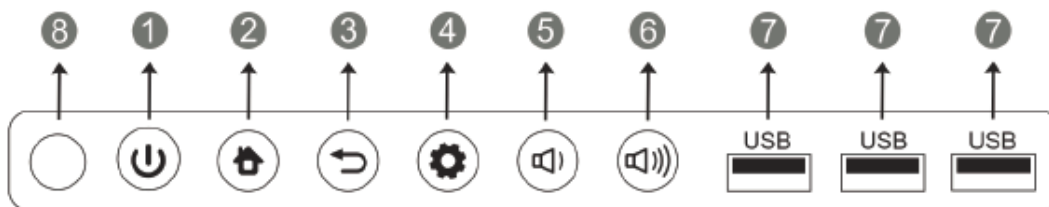

Controlepaneel

Rechtsonder op de touchscreen is de controlepaneel

Zie hieronder wat de functies van deze knoppen zijn.

Controlepaneel



Nummer	Item	Beschrijving
1		Druk op de knop om het apparaat in te schakelen Druk op de knop om het scherm aan of uit te schakelen Druk op de knop en blijf drukken om het apparaat uit te schakelen
2		Terug naar het startscherm
3		Terug naar het vorige scherm
4		Ga naar het instellingenmenu
5		Volume zachter zetten
6		Volume harder zetten
7		USB-poort voor ingebouwde speler en interne PC
8		Ontvanger van de afstandsbediening

Welkomsscherm en gereedschappen

Op de welkomsscherm en op de schermen die volgen, heb je de mogelijkheid om de gereedschappen te gebruiken.




De triggericonen van de werkbalk staan aan de kant van de launcher en geven toegang tot de gereedschappen.



Om een gereedschap op te starten:









1. Tik op een gereedschapsicoon op de werkbalk.
2. Tik op het gewenste icoon.



Icoon	Beschrijving
	Terug naar het vorige operatiescherm OPMERKING: Enkel voor de bron van de ingebouwde mediaspeler
	Ga terug naar het homescherm van de ingebedde mediaspeler
	Laat alle ingebedde toepassingen zien die in gebruik zijn
	Start de software van myViewBoard

Zie hieronder de mogelijkheden om gebruik te maken van de opties.

Icoon	Beschrijving
	<p>Ga naar de pen, de highlighter, wis en sla de wijzigingen op</p> 
	<p>1. <u>Digital Pen (Digitale pen)</u> Maak aantekeningen op de overlay van om het even welke invoerbron met rode, zwarte, blauwe of groene inkt. OPMERKING: De standaardinstellingen van de digitale pen ondersteunen tot 10-puntsschrijven.</p>
	<p>2. <u>Digital Highlighter (Digitale highlighter)</u> Markeer en highlight met 4 kleuren: geel, oranje,, blauw en groen. OPMERKING: De standaardinstellingen van de digitale highlighter ondersteunen tot 10-puntsschrijven.</p>
	<p>3. <u>Brush (Kwast)</u> Wist al de digitale inkt op het scherm.</p>
	<p>4. <u>Save As (Opslaan)</u> Bewaar het beeld op scherm in de interne opslag.</p>
	<p>5. <u>Writing Mode (Schrijfmodus)</u> Transparante modus: Het scherm wordt niet bevroren, de schermresolutie zal niet worden gereduceerd tot 1080p.</p>
	<p>6. <u>Picture Save Setting (Instellingen voorbeeldopslag)</u> Snelheidsprioriteit: Bewaar het beeld op het scherm als 1920 x 1080; snelle opslagsnelheid. Kwaliteitsprioriteit: Sla het beeld op het scherm op als 3840 x 2160; opslagtijd zal tot 10 seconden duren. OPMERKING: De gebruiker kan in ondoorzichtige modus de bewaarinstellingen voor het beeld niet kiezen.</p>
	<p>7. <u>Close (Sluiten)</u> Sluit het icoon van de digitale pen.</p>


Icoon	Beschrijving
	<p>Wijzigt de nu getoonde inhoud in een stilstaand beeld; u kan dan in- of uitzoomen</p> <div style="text-align: center;">     </div> <p>① ② ③ ④</p> <p>OPMERKING: Het ViewBoard zal een paar seconden nodig hebben om de schermresolutie terug te brengen tot 1080p.</p>
	<p>1. Zoom in Vergroot de genomen afbeelding. OPMERKING: De schermresolutie zal worden gereduceerd na het inzoomen.</p>
	<p>2. Zoom Out (Uitzoomen) Maak de genomen afbeelding kleiner.</p>
	<p>3. Back to Full Screen (Terug naar volledig scherm) Herstel de zoom in/uit-effecten naar het originele volledige scherm.</p>
	<p>4. Close (Sluiten) Sluit het icoon.</p>
	<p>Kijk naar meer toepassingen in de werkbalk van het ViewBoard</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>① ② ③ ④ ⑤ ..</p>
	<p>1. Spotlight Highlight de zone met de inhoud waarop wordt gefocust. Tik op het instellingenicoon om de afmeting van het spotlight en het alfa-mengeffect aan te passen.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Gebruik Embd Player en VGA

Via optie 4 (van pag.1), knop instellingenmenu (tandwiel) , kan je keuze maken tussen de gebruiksmogelijkheden van de touchscreen. Wanneer er blauwe puntjes onder de iconen staan kunnen die functies gebruikt worden. Overige functies kunnen niet gebruikt worden.

Voor ons geldt :

1. Embd Player: whiteboard functie
2. VGA: gebruik van je pc beeldscherm

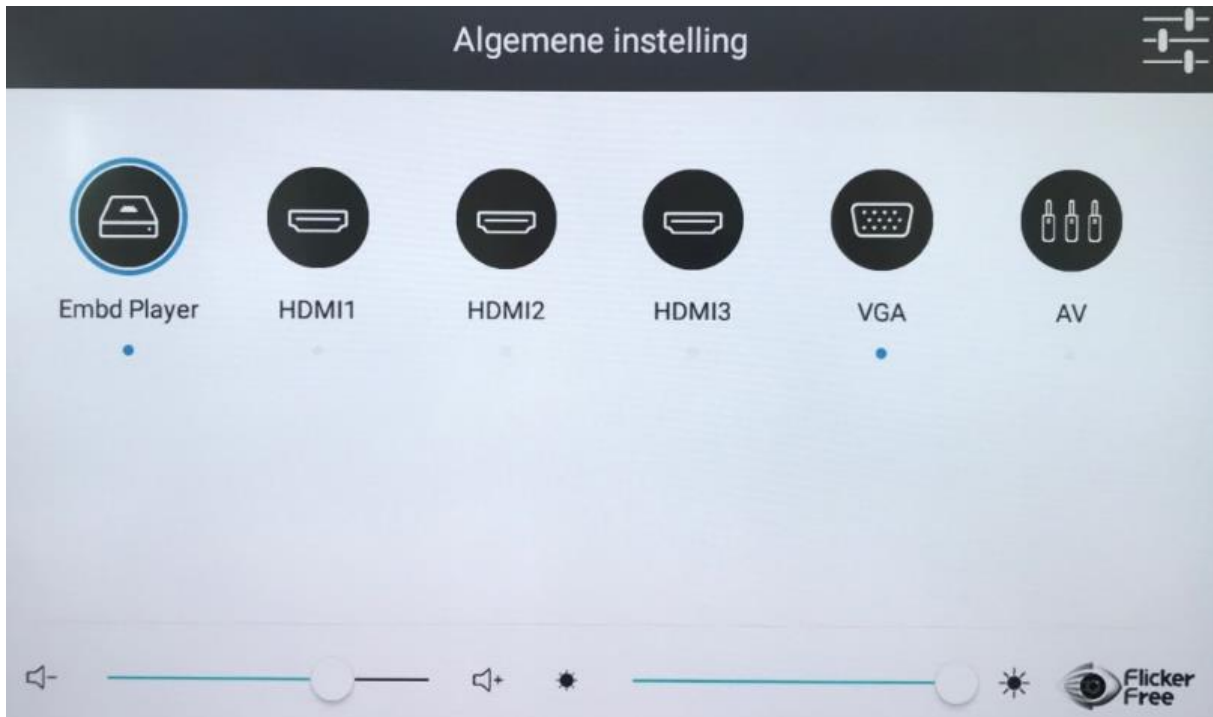


1. Gebruik van optie Embd Player

- Als je voor de functie Embd Player hebt gekozen krijg je een groen beeldscherm (welkomstscherm). Rechtsonder op je beeldscherm zie je onderstaand icoon.



Wanneer je hierop drukt/klikt krijg je onderstaande opties op je beeldscherm.
Voor gebruik van de whiteboard druk/klik je op icoon vBoard Lite.

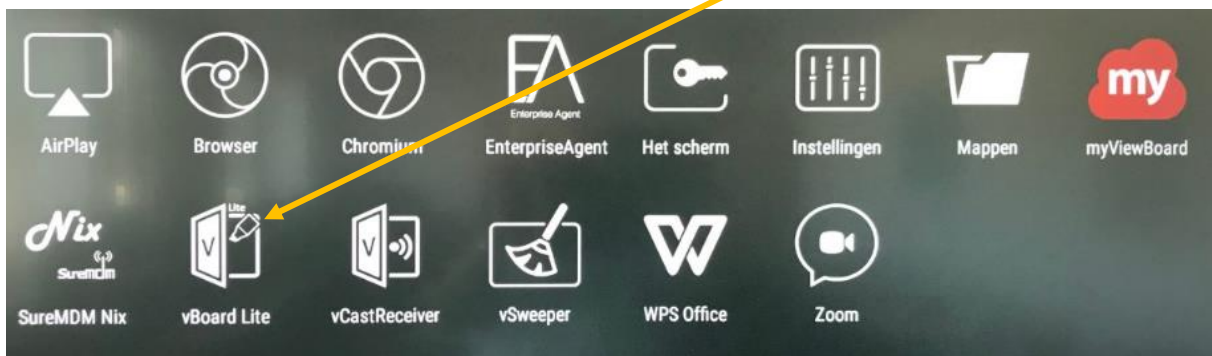

Hierna kan je gebruik maken van de whiteboard.

Als je whiteboard gebruikt en je wilt opnieuw met een nieuw beeldscherm beginnen, dan kan je linksonder op het scherm, op het kruisje drukken/klikken.

Hierna zal een leeg nieuw scherm openen.

2. Gebruik van functie VGA, beeldscherm van je pc

- Gebruik van optie VGA is een weerspiegeling van het beeldscherm van je pc. Hiervoor geldt ook dat je gebruik kunt maken van de gereedschappen, zoals aangegeven bij gebruik van functie Embd Player.

Switchen tussen de functies

Via optie 4 (van pag.1), knop instellingenmenu (tandwiel) kan je switchen tussen functie Embd Player en functie .VGA

Internetverbinding touchscreen



Op de touchscreen zelf is geen internetverbinding. Hierdoor kan je geen gebruik maken (behalve van functie vBoard Lite, geen internet nodig) van de functies hierboven aangegeven,.

Functies Browser, Cromium, Zoom en overige functies werken dus niet.